

# INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

## ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED

### Modello FLS625 IPX7

337  
A

LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO



## ATTENZIONE

- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non smaltire le batterie in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni.
- Non fissare la luce emessa dal prodotto.
- Il prodotto è resistente all'acqua ma non è progettato per essere immerso completamente. Immergere il prodotto in acqua potrebbe causare danni alla parte elettronica.
- Non sedersi, salire o esercitare pressione sul prodotto.

**SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.**

### Informazioni generali e istruzioni di manutenzione:

- *Bluetooth*® versione 4.2. Portata trasmissione *Bluetooth* senza ostacoli: 25-30 m (82-98 ft).
- Compatibile con *Bluetooth* versione 2.1 e successive.
- Questo prodotto funziona con 3 batterie AA (non incluse). Offre fino a 8 ore circa di musica ininterrotta in base alla temperatura ambientale, alle impostazioni dell'altoparlante e al tipo di batterie.
- Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Le pile ricaricabili possono essere utilizzate.
- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'altoparlante.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (Carbonio – Zinco) o ricaricabili (Nichel – Cadmio).
- Asciugare bene il prodotto prima di inserire le pile. Rimuovere le batterie usate prontamente. Sostituire tutte le batterie di un set allo stesso tempo.
- Acquistare sempre batterie di dimensioni corrette e di qualità adatta all'uso che se ne fa. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente con attenzione particolare alla polarità (+ e -). Pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressivi, eccessiva acqua e spazzola abrasiva.
- Non usare aghi o oggetti appuntiti per pulire la superficie in maglia dell'altoparlante per evitare di danneggiare lo strato impermeabile.
- Riporre il prodotto in interni quando non è in uso.

I loghi e il marchio denominativo *Bluetooth*® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Intex Development Co. Ltd. è concesso su licenza.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains

pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen

verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co.

Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •


Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea

por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The

Netherlands  
www.intexcorp.com

 **INTEX®**

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

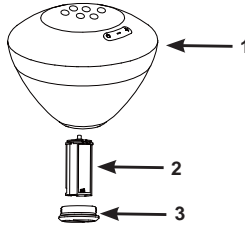**Riferimento ai componenti:**

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	UNITÀ ALTOPARLANTE	1	12553
2	SCOMPARTIMENTO PILE	1	12401
3	COPERCHIO DEL VANO BATTERIE	1	12400

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

**Per installare o sostituire le pile:**

1. Asciugare perfettamente il prodotto. Svitare il coperchio del vano batterie (3) ed estrarre il vano batterie (2) (vedi Fig 1).
2. Inserire 3 batterie AA rispettando l'orientamento illustrato sul vano (2) (vedi Fig 2).
3. Reinstallare il vano batterie (2) e fissare saldamente il coperchio del vano batterie (3) esclusivamente a mano (vedi Fig 3).

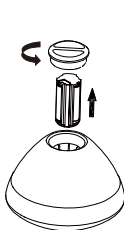


Fig 1

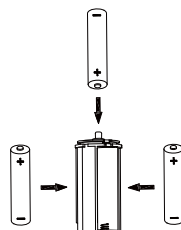


Fig 2





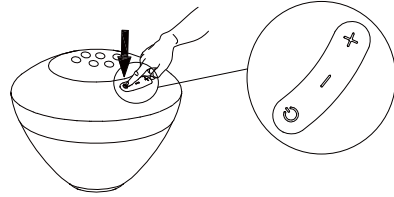
Fig 3


**Nota:** Quando le batterie iniziano a scaricarsi, una luce rossa inizierà a lampeggiare e in automatico la luce si spegnerà. Sostituire le batterie tempestivamente.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

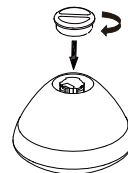

**Istruzioni per il funzionamento:**

- 1. Accensione:** premere il pulsante  per 2 secondi; il dispositivo emetterà un segnale acustico e una luce blu per 1 secondo. Alla prima accensione dopo l'acquisto, una luce blu lampeggiante segnalerà che l'altoparlante è in modalità di abbinamento. Consultare la sezione "Abbinamento e collegamento" più avanti per i dettagli.





**Spegnimento:** premere il pulsante  per 2 secondi; il dispositivo emetterà un segnale acustico e una luce rossa per 1 secondo.



**2. Pausa / riproduzione:**

Quando l'altoparlante è in riproduzione, premere una volta il pulsante  per interrompere la riproduzione; premere nuovamente  per riprendere la riproduzione.

**3. Regolazione del volume:**

Tenere premuto il pulsante  per aumentare il volume.  
Tenere premuto il pulsante  per diminuire il volume.

**4. Cambiare traccia:**

Quando l'altoparlante è in riproduzione, premere brevemente il pulsante  per passare alla traccia precedente; premere brevemente il pulsante  per passare alla traccia successiva.

**5. Abbinamento e collegamento a un dispositivo Bluetooth:**

Affinché due dispositivi *Bluetooth* possano comunicare tra loro è necessario abbinarli. Affinché l'altoparlante si colleghi a un dispositivo *Bluetooth*, la prima volta è necessario abbinarli. L'altoparlante può essere abbinato a un solo dispositivo *Bluetooth*. Prima di usare l'altoparlante, procedere come descritto di seguito.

- Posizionare il dispositivo *Bluetooth* a non più di 1 metro di distanza dall'altoparlante.
- Assicurarsi che le batterie dell'altoparlante siano nuove e interrompere la riproduzione sul dispositivo *Bluetooth*.
- Tenere a portata di mano le istruzioni del dispositivo *Bluetooth*.
  - a) Accendere l'altoparlante. Alla prima accensione dopo l'acquisto, l'altoparlante emetterà un luce blu lampeggiante ed entrerà automaticamente in modalità di abbinamento.
  - b) Effettuare la procedura di abbinamento sul dispositivo *Bluetooth*; apparirà un elenco di dispositivi rilevati, selezionare "**FLS625**".
  - c) Quando il dispositivo *Bluetooth* si collega all'altoparlante, la luce blu lampeggiante si spegnerà e verrà sostituita da effetti luminosi multicolore.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

### Nota:

- A ogni accensione, l'altoparlante cercherà di collegarsi all'ultimo dispositivo *Bluetooth* collegato. Se il dispositivo si trova in prossimità dell'altoparlante e la funzione *Bluetooth* è attiva, il collegamento *Bluetooth* verrà effettuato automaticamente, e gli effetti luminosi multicolore si accenderanno.
- Se si desidera collegare un altro dispositivo *Bluetooth*, annullare il collegamento *Bluetooth* corrente.
- Se il collegamento *Bluetooth* non viene effettuato entro 10 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente. Durante questi 10 minuti l'altoparlante lampeggerà esclusivamente di blu.

### Guida alla localizzazione dei guasti:

**Q.** Cosa devo fare se il prodotto non si accende?

- A.** 1. Controllare lo scompartimento delle batterie per assicurarsi che le 3 pile alcaline AA siano posizionate correttamente con le giuste polarità (+ e -).  
2. Controllare che lo scompartimento delle batterie sia ben saldo (stretto a mano).  
3. Sostituire le batterie.

**Q.** Cosa devo fare se la luce emessa dal prodotto è troppo debole?

- A.** 1. Pulire la superficie esterna dell'unità luminosa usando una soluzione con detergente neutro.  
2. Sostituire tutte le batterie con 3 nuove pile alcaline AA.

**Q.** Che cosa fare se il dispositivo emette una luce rossa lampeggiante?

**A.** Sostituire le batterie.

**Q.** Che cosa fare se il suono dell'altoparlante diventa distorto e soffuso?

- A.** 1. Assicurarsi che la superficie in maglia dell'altoparlante sia pulita e asciutta; capovolgere l'altoparlante e usare un panno asciutto per rimuovere l'acqua. Non colpire o scuotere l'altoparlante con forza.  
2. Controllare e regolare il volume e le impostazioni audio sul dispositivo *Bluetooth*.

**Q.** Perché all'accensione dell'altoparlante il dispositivo *Bluetooth* non si collega più automaticamente?

- A.** Attivare la funzione *Bluetooth* sul dispositivo *Bluetooth*. Assicurarsi che le informazioni relative all'altoparlante (FLS625) siano memorizzate sul dispositivo *Bluetooth*; in caso contrario, ripetere la procedura descritta alla sezione "**Abbinamento e collegamento a un dispositivo *Bluetooth***".

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## GARANZIA LIMITATA

La ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle ALTOPARLANTE GALLEGGIANTE PER PISCINA CON LUCE LED. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI