

## NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto. Conservare per riferimenti futuri.

# SX 925

Pompa Krystal Clear™ con filtro a sabbia  
Numero di modello certificato SF40220RC  
220 - 240 V~, 50 Hz, 90 W  
Hmax 3.0 m, Hmin 0.19 m, IPX4  
Temperatura massima dell'acqua 35 °C gradi



Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet. A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

# INTEX®

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle  
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/  
Gedruckt in China.


®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays  
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet  
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &  
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans  
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,  
Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## TAVOLA DEI CONTENUTI

<b>Attenzione.....</b>	<b>3</b>
<b>Riferimento ai componenti .....</b>	<b>4-5</b>
<b>Istruzioni di montaggio.....</b>	<b>6-10</b>
<b>Specifiche tecniche del prodotto.....</b>	<b>6</b>
<b>Istruzioni per il funzionamento.....</b>	<b>11-13</b>
<b>Piscine Intex Tabella tempo di funzionam.....</b>	<b>14</b>
<b>Piscine Non Intex Tabella tempo di funzionamento.....</b>	<b>15</b>
<b>Manutenzione.....</b>	<b>16</b>
<b>Come riporre l'apparecchio per lungo tempo.....</b>	<b>16</b>
<b>Guida ricerca guasti.....</b>	<b>17</b>
<b>Problemi comuni.....</b>	<b>18</b>
<b>Linee Guida Generali per la sicurezza in acqua.....</b>	<b>18</b>
<b>Garanzia Limitata.....</b>	<b>19</b>

### ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO SALVAVITA RCD

- Collegare la presa del circuito salvavita RCD all'uscita di corrente. Premere il tasto "RESET" del circuito RCD. L'indicatore deve essere su "ON".
- Premere il pulsante "T" sul RCD. L'indicatore dovrà essere su "OFF".
- Premere il tasto "RESET" per l'uso. Non usarlo se il test non riesce. Contattare un elettricista qualificato per determinare la causa del guasto.

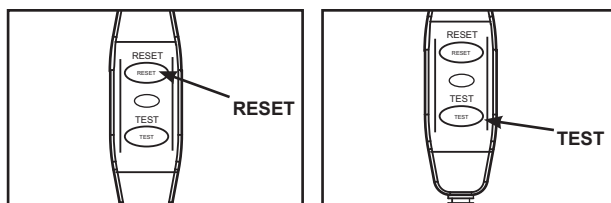

## NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente e capire le istruzioni di seguito riportate prima di montare ed utilizzare il prodotto.

### LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI

#### ATTENZIONE



- Prestare sempre una stretta supervisione sui bambini e sulle persone disabili.
- Tenere il prodotto e tutti i cavi elettrici lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- La pompa deve essere assemblata e disassemblata solo da un adulto. La pulizia e la manutenzione deve essere effettuata da un adulto maggiorenne che abbia dimestichezza con il rischio di shock elettrico.
- Rischio di scossa elettrica. Collegare questo prodotto solamente ad una presa di messa a terra protetta da un interruttore di circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente residua (RCD). Nel caso in cui non si riesca a verificare se la presa è protetta da un interruttore di circuito salvavita o da un dispositivo a corrente residua, contattare un elettricista qualificato. Rivolgersi a quest'ultimo anche per l'installazione del GFCI/RCD, un dispositivo che ha una frequenza massima di 30 mA.
- Staccare sempre il prodotto dalla corrente prima di rimuovere, pulire, o fare qualsiasi operazione di manutenzione alla pompa filtro.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente nei giorni di pioggia o per lunghi periodi di inutilizzo (ad esempio durante le vacanze).
- La presa di corrente deve essere accessibile dopo che il prodotto è stato installato.
- Non sotterrare alcun cavo elettrico. Collocare i cavi dove non possano essere danneggiati da tosaerba, tagliaerba o altre attrezzature.
- Se il filo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo centro assistenza, oppure da un professionista per evitare danni irreparabili.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare di collegare l'unità alla presa di corrente utilizzando prolunghe, contatori, adattatori o convertitori; predisporre un'apposita presa.
- Non tentare di inserire o disinserire la spina di questo prodotto mentre ci si trova in acqua o si hanno le mani bagnate.
- Tenere la pompa ad una distanza di almeno 3,5 metri dalla piscina.
- Tenere la spina del prodotto ad almeno 4 metri di distanza dalla piscina e ad almeno 1,2 metri d'altezza.
- Posizionare la pompa lontano dalla piscina per evitare che i bambini salgano sopra la pompa per entrare in piscina.
- Non azionare il prodotto mentre la piscina è in uso.
- Questa pompa può essere usata solo per le piscine da immagazzinare. Non usarla con piscine permanenti. Una piscina che si può riporre è costruita in modo da essere facilmente smontata e rimontata com'era in origine.
- Per ridurre il rischio di rimanere impigliati, non entrare mai nella piscina se il dispositivo del filtro di aspirazione si è allentato, è rotto, lesionato, danneggiato o mancante. Sostituire i componenti del filtro di aspirazione allentati, rotti, lesionati, danneggiati o mancanti immediatamente.
- Non giocare né nuotare accanto ai dispositivi di aspirazione. Il corpo e i capelli potranno rimanere intrappolati causando lesioni permanenti o annegamento.
- Per evitare danni all'attrezzatura e rischi di lesioni, spegnere sempre la pompa prima di cambiare la posizione della valvola di controllo filtro.
- Non mettere mai in funzione il prodotto al di sopra della pressione massima di funzionamento indicata sul serbatoio del filtro.
- Pressione pericolosa. Un montaggio scorretto della copertura della valvola del serbatoio potrà far esplodere la stessa causando gravi lesioni, danni alla proprietà o morte.
- La pompa deve essere usata soltanto secondo le istruzioni riportate sul manuale.

#### **IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE AVVERTENZE, POTREBBERO VERIFICARSI DANNI, SCOSSE ELETTRICHE, STRANGOLAMENTO, ALTRE LESIONI GRAVI O DECESSO.**

Le avvertenze, le istruzioni e le regole di sicurezza fornite con il prodotto si riferiscono ad alcuni comuni rischi legati alle attività ricreative svolte in acqua e non coprono tutte le possibili cause di pericolo nell'utilizzo del prodotto. Utilizzare il buon senso durante le attività svolte in piscina per limitare i rischi.

## RIFERIMENTO AI COMPONENTI

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

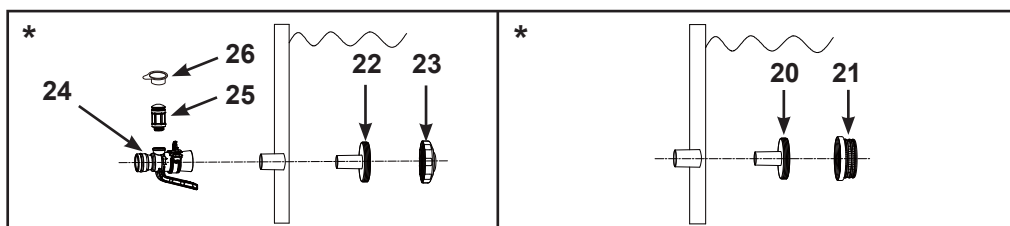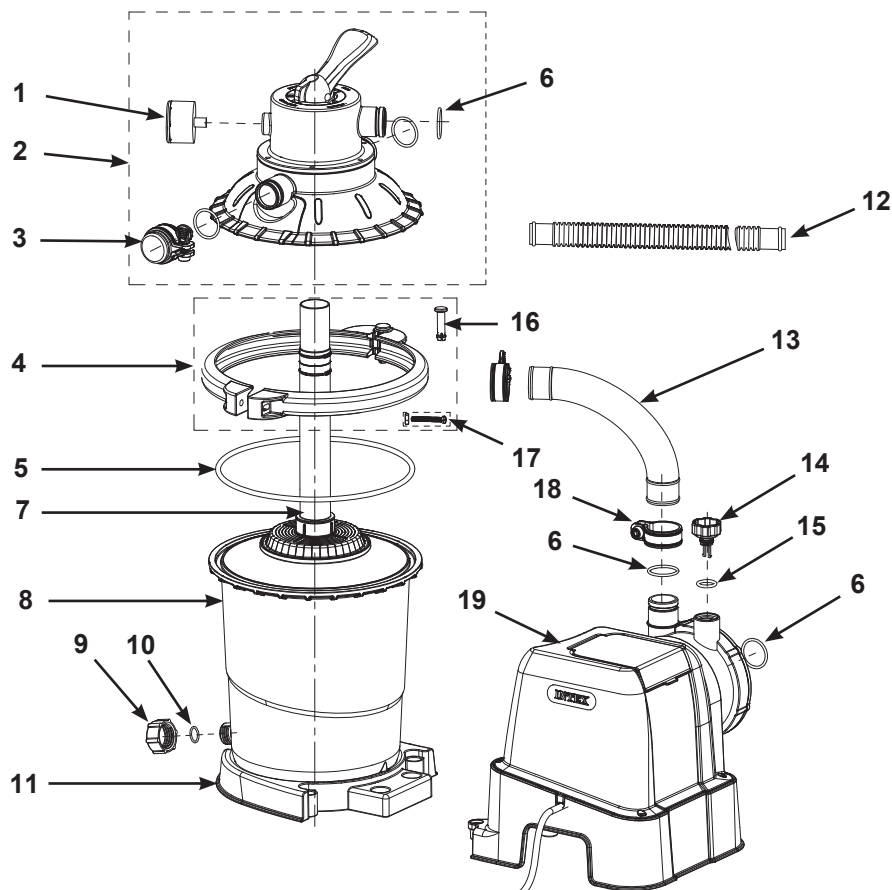

\* \* \*: Queste parti non sono incluse se la pompa non è stata acquistata come parte di un set piscina. Se necessario, contattare i nostri centri di assistenza autorizzati per ordinare tali parti.

**NOTA:** I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

## RIFERIMENTO AI COMPONENTI (continua)

Prima di montare il prodotto, spendere qualche minuto a prendere visione di cosa comprende e familiarizzare con i vari componenti.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	INDICATORE DI PRESSIONE	1	13078
2	COPERCHIO DELLA TANICA E VALVOLA A 4 FUNZIONI	1	13079
3	COPERCHIO SCARICO	1	13080
4	GRUPPO DEL MORSETTO	1	13081
5	GUARNIZIONE O-RING SERBATOIO	1	13083
6	ANELLO FERMA MANICOTTO	5	12947
7	TUBO CENTRALE CON FILTRO A GRIGLIA	1	13084
8	TANICA DELLA POMPA A SABBIA E DEL CLORINATORE COMBO	1	13082
9	TAPPO DELLA VALVOLA DI SVUOTAMENTO	1	11456
10	GUARNIZIONE O-RING VALVOLA DI DRENAGGIO	1	11385
11	BASE DELLA POMPA A SABBIA E DEL CLORINATORE COMBO	1	13085
12	TUBI	2	10399
13	TUBO DI CONNESSIONE PER FILTRO A SABBIA	1	13086
14	VALVOLA DI FUORIUSCITA D'ARIA	1	10725
15	VALVOLA FERMA ANELLO	1	10264
16	PIN DEL MORSETTO	1	11726
17	VITE DEL MORSETTO	1	11727
18	MORSETTO	6	11489
19	MOTORE POMPA A SABBIA	1	13090GS
20*	CONNETTORE PER GRIGLIA FILTRO	1	11070
21*	GRIGLIA FILTRO	1	12197
22*	CONNETTORE DEL FILTRO DI INGRESSO	1	12365
23*	UGELLO BOCCHETTA DI INGRESSO	1	12364
24*	ADATTATORE DI INGRESSO DELL'ARIA DELLA PISCINA	1	12368
25*	VALVOLA DELLA BOCCHETTA DELL'ARIA	1	12363
26*	TAPPO DELLA VALVOLA DELLA BOCCHETTA DELL'ARIA	1	12373

" \* ": Queste parti non sono incluse se la pompa non è stata acquistata come parte di un set piscina. Se necessario, contattare i nostri centri di assistenza autorizzati per ordinare tali parti. Quando si ordinano le parti assicurarsi di indicare codice del modello e numero delle parti.

## SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

**Il filtro a sabbia rimuove le particelle sospese e non disinfetta la piscina. La pulizia della piscina è un argomento specifico e si dovrà consultare il proprio rivenditore autorizzato per avere ulteriori informazioni a riguardo.**

Alimentazione:	220-240 Volt AC
Watt:	90 W
Pressione massima di funzionamento:	1.0 bar (15 psi)
Zona di filtraggio:	0.03 m <sup>2</sup> (0.35 ft <sup>2</sup> )
Pompa-filtro portata:	3.5 m <sup>3</sup> /ora (925 galloni/ora)
Mezzo di filtraggio raccomandato: (Sabbia non inclusa)	Sabbia di silicio n.20 o di vetro. Dimensioni granuli tra 0.45 e 0.85 mm. Coefficiente di uniformità minore di 1,75.
Quantità di filtraggio raccomandata:	Sabbia di silicio n.20 da 6.5 Kg o sabbia di vetro da 5.0 Kg.
Garanzia:	vedi "Garanzia limitata"

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**UTENSILI RICHIESTI: Un cacciavite**




**Sistemazione pompa e montaggio:**

- Il sistema deve essere installato su una base solida non soggetta a vibrazioni.
- Posizionare in un luogo riparato da agenti atmosferici, umidità, allagamenti e temperature sotto lo zero.
- Fornire accesso, spazio e illuminazione adeguati per svolgere una manutenzione di routine.
- Il motore della pompa richiede una circolazione dell'aria libera che permetta il raffreddamento. Non installare la pompa in una zona umida e non ventilata.

Si raccomanda di far montare il prodotto da 2 o più persone.  
Solo per uso domestico.

**Installazione serbatoio a sabbia:**

1. Posizionare la base del supporto della tanica nella zona prescelta.
2. Posizionare la tanica sull'apposito supporto (**vedi disegno 1**).
3. Inserire verticalmente il tubo centrale nel filtro a griglia (**vedi disegno 2.1**).
4. Inserire verticalmente la griglia a filtro e il tubo centrale nel serbatoio. Assicurare che la griglia del filtro sia stata correttamente inserita nella parte inferiore del serbatoio e che il tubo centrale sia inserito verticalmente nel serbatoio (**vedi disegno 2.2**).

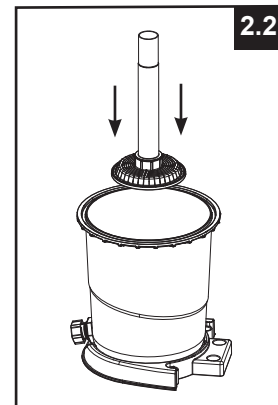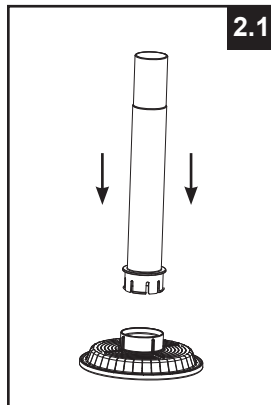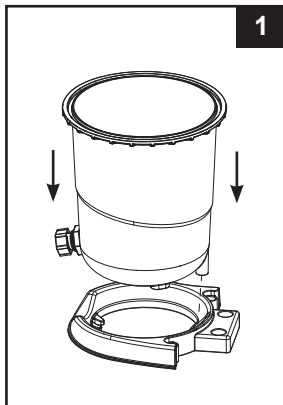

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)


### Caricamento sabbia:

**IMPORTANTE:** Utilizzare sabbia di silicio n.20 o di vetro con dimensioni granuli tra 0.45 e 0.85 mm e coefficiente di uniformità minore di 1,75.

Utilizzare solamente il filtro specificato dalla casa produttrice.

**Nota:** Prima di caricare il serbatoio di sabbia, assicurarsi che la griglia del filtro per sabbia e il blocco del tubo centrale siano assicurati correttamente al loro posto nella parte inferiore del serbatoio e che il tubo centrale (7) sia inserito verticalmente nel serbatoio.

1. Per evitare che la sabbia cada nella parte superiore del tubo centrale quando si versa la sabbia, coprire l'apertura superiore con un tappo o un utensile simile (vedi disegno 3).
2. Con una persona che regge il tubo centrale per fare in modo che rimanga correttamente al suo posto, versare la sabbia nel serbatoio lentamente e a mano per evitare che la griglia del filtro si sposti (vedi disegno 4).

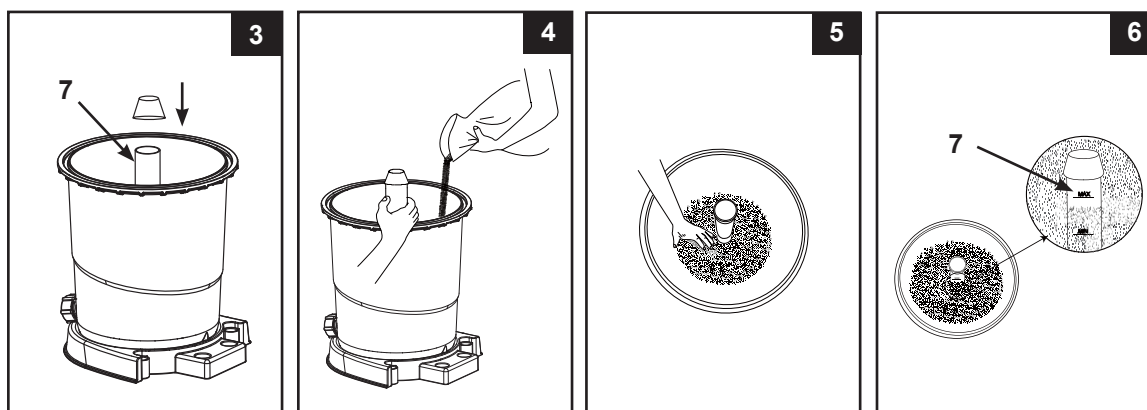

3. Riempire il serbatoio a metà prima per fare in modo che la sabbia sia distribuita correttamente nel serbatoio quindi riempire il serbatoio d'acqua per provocare una sorta di effetto cuscinetto quando la rimanente sabbia verrà versata al suo interno. Ciò eviterà che la griglia del filtro subisca eccessivi shock (vedi disegno 5).
4. Versare la sabbia tra i livelli "MAX" e "MIN" sull'indicatore sul tubo centrale. Bilanciare il livello di sabbia a mano (vedi disegni 5 & 6).
5. Rimuovere il coperchio protettivo dall'apertura superiore del tubo centrale.
6. Rimuovere con acqua la sabbia dall'apertura superiore del serbatoio.

**IMPORTANTE:** Assicurarsi che il tubo centrale (7) rimanga sempre in posizione centrale dopo aver completato il caricamento della sabbia prima di procedere alla fase seguente.



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

**⚠ ATTENZIONE**

**Un montaggio scorretto della valvola del serbatoio e della guarnizione potrà far esplodere la valvola e la guarnizione causando gravi lesioni alla persona, danni alla proprietà e morte.**



**Installazione valvola a multi-vie a 4 funzioni:**

1. Assicurarsi che la guarnizione della tanica sia ben posizionata (5) (vedi disegno 7). **Nota:** Assicurarsi che non vi siano tracce di sabbia o detriti attorno alla guarnizione o-ring.
2. Abbassare il coperchio della valvola multi-vie a 4 funzioni sul serbatoio lentamente e assicurarsi che il tubo che sporge sotto la copertura della valvola multi-vie a 4 funzioni sia assicurato correttamente nella parte superiore del tubo centrale (7) (vedi disegno 8). Assicurarsi che la guarnizione o-ring sia stata inserita correttamente tra la parte superiore del serbatoio e il coperchio della valvola multi-vie a 4 funzioni. **IMPORTANTE:** Assicurarsi che la costa del coperchio della valvola a 4 funzioni sia allineata con la scanalatura del bordo della tanica.

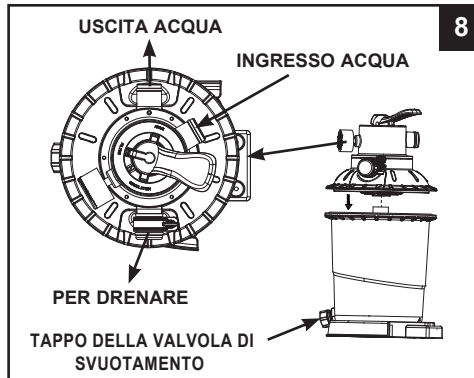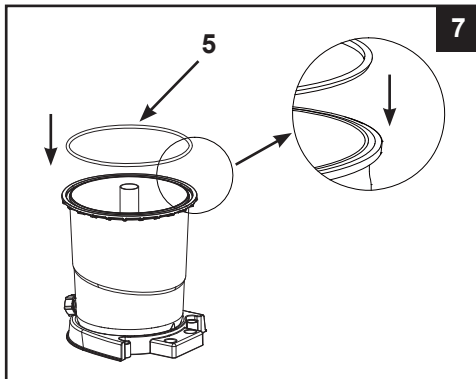

**IMPORTANTE:** Vi sono tre porte per il collegamento del tubo sulla valvola multi-vie a 4 funzioni, assicurarsi che la connessione in uscita (dal filtro alla piscina) sulla valvola sia rivolta verso la piscina (vedi disegno 9).

3. Rimuovere il bullone del morsetto e installare il morsetto attorno alla tanica e al bordo della valvola multivie a 4 posizioni, poi riposizionare il bullone e usare un cacciavite per fissarlo (vedi disegno 9 & 10).



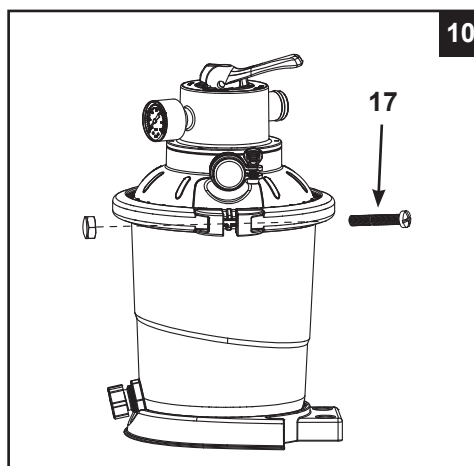
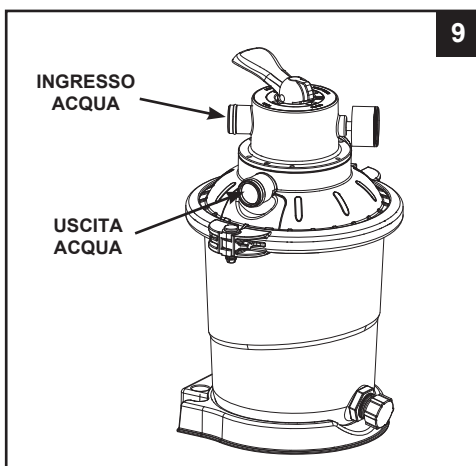




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (continua)

### Installazione del motore:

1. Assicurarsi che sull'attacco di uscita del motore della pompa sia presente la guarnizione ad anello (6). Collegare il tubo di collegamento (13) del filtro a sabbia all'attacco di uscita del motore della pompa con una fascetta serratubo (vedi disegno 11).
2. Collegare l'unità motore alla base del serbatoio (vedi disegno 12.1).  
**IMPORTANTE: In alcuni paesi, specialmente nella comunita' Europea, la pompa filtro necessita di essere fissata al pavimento o ad una base in posizione verticale permanente. Controllate con le autorità locali se sono in vigore delle norme riguardanti le pompe filtro per piscina. Se queste norme sono in vigore fissare la pompa filtro ad una piattaforma utilizzando i due fori sulla base. Vedi disegno 12.2. La pompa filtro puo' essere montata su una base di cemento o su una piattaforma di legno per evitare qualsiasi caduta accidentale.**
  - Dimensioni fori di fissaggio 6.4 mm. Distanza 163 mm.
  - Utilizzare due viti e dadi di diametro massimo 6.4 mm.
3. Assicurarsi che sull'attacco di ingresso della valvola a 4 vie sia presente la guarnizione ad anello (6). Collegare il tubo di collegamento (13) del filtro a sabbia all'attacco di ingresso della valvola a 4 vie con una fascetta serratubo (vedi disegno 13).

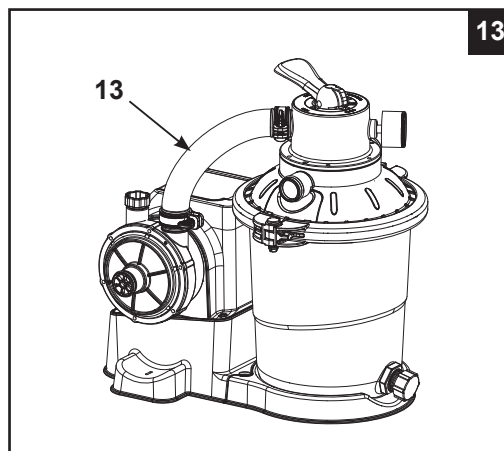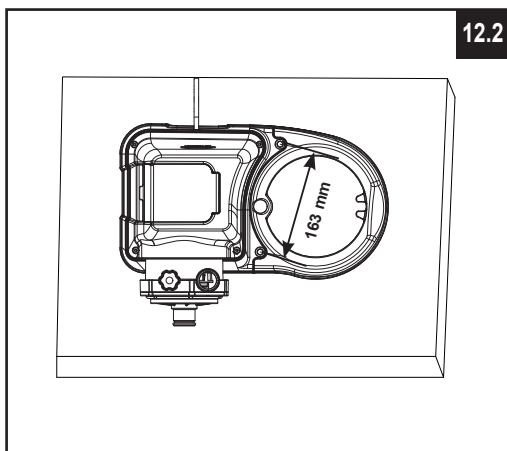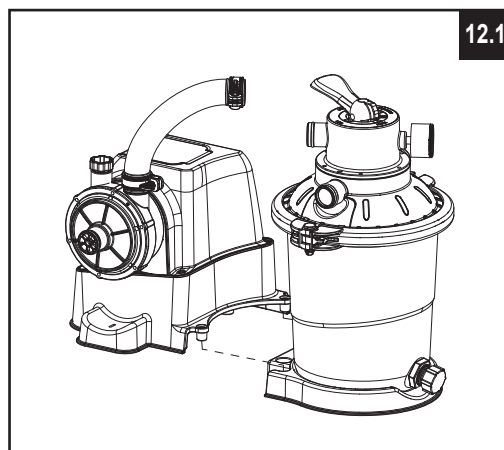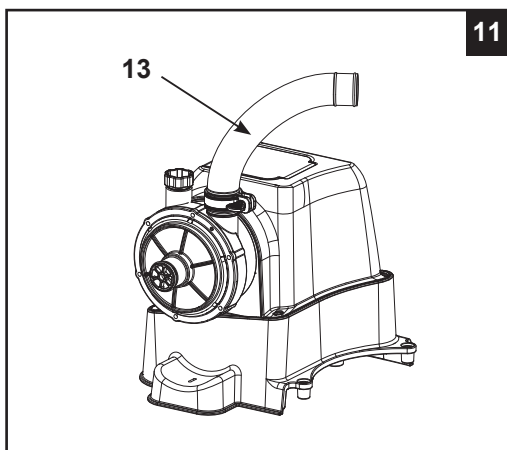


## IMPOSTAZIONE COLLEGAMENTO TUBO DELLA POMPA FILTRO A SABBIA

### ⚠ ATTENZIONE

- Tenere la pompa ad una distanza di almeno 3.5 metri dalla piscina.
- Tenere la spina del prodotto ad almeno 4 metri di distanza dalla piscina e ad almeno 1,2 metri d'altezza.
- Posizionare la pompa lontano dalla piscina per evitare che i bambini salgano sopra la pompa per entrare in piscina.

La valvola multi-vie a 4 funzioni è dotata di tre porte per il collegamento dei tubi.

1. Collegare un'estremità del tubo (12) all'attacco di ingresso del motore della pompa e l'altra estremità al connettore inferiore con filtro. Assicurarsi che i dadi del tubo siano stati correttamente serrati.
2. Collegare il secondo tubo (12) tra la bocchetta in uscita della valvola multivie a 4 posizioni e la parte superiore della valvola plunger con la bocchetta in entrata. Assicurarsi che i dadi del tubo siano stati correttamente serrati.
3. La terza porta di collegamento del tubo (uscita drenaggio/scolo) sulla valvola multi-vie a 4 funzioni verrà diretta verso un dispositivo di scolo corretto utilizzando un tubo o una pompa (non forniti). Assicurarsi di rimuovere il coperchio dell'uscita di drenaggio prima di collegare il tubo di drenaggio/scarico.
4. La pompa filtro a sabbia è ora pronta per filtrare la piscina.

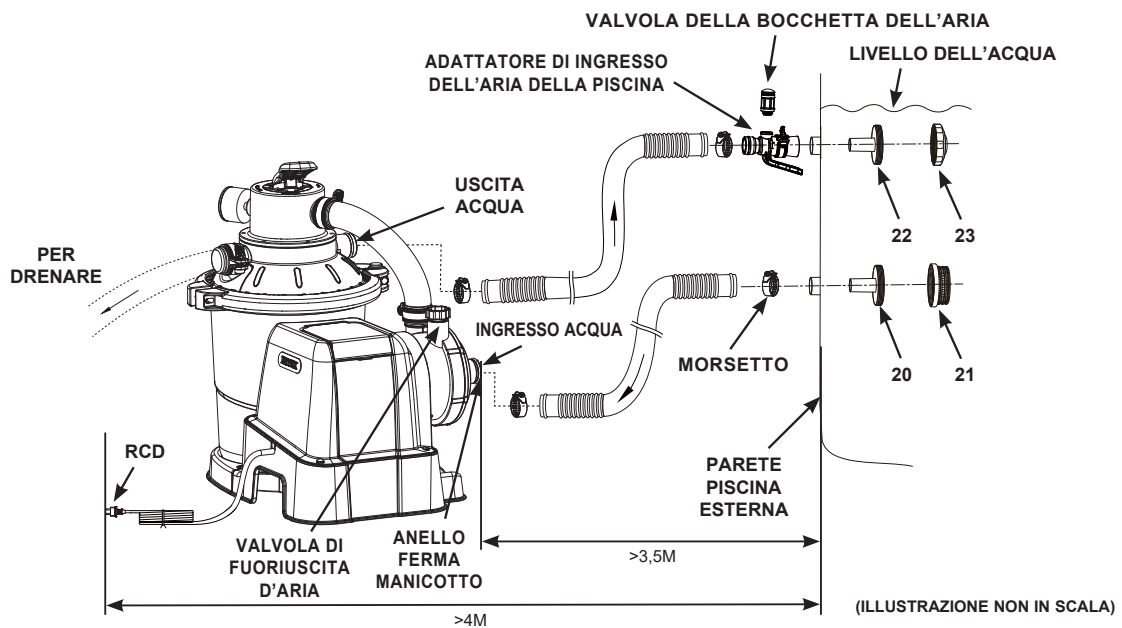

Secondo lo Standard Internazionale sui dispositivi elettrici delle piscine e vasche, IEC 60364-7-702, devono essere rispettate le seguenti distanze:

- La pompa filtro deve essere posizionata a più di 3,5 m di distanza dal bordo della piscina.
- Il filo elettrico che collega la pompa filtro alla presa di corrente a 220-240 volt, deve restare a minimo 4 m dal bordo piscina.

Controllare le normative locali per determinare gli standard e i requisiti per "l'installazione dei dispositivi elettrici relativi a piscine e vasche". La seguente tabella è solo indicativa.

Stato/Regione	Numero standard
Internazionale	IEC 60364-7-702
Francia	NF C 15-100-7-702
Germania	DIN VDE 0100-702
Paesi Bassi	NEN 1010-702





## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO




**⚠ ATTENZIONE**

- Rischio di scossa elettrica. Collegare questo prodotto solamente ad una presa di messa a terra protetta da un interruttore di circuito salvavita (GFCI) o da un dispositivo a corrente residua (RCD). Nel caso in cui non si riesca a verificare se la presa è protetta da un interruttore di circuito salvavita o da un dispositivo a corrente residua, contattare un elettricista qualificato. Rivolgersi a quest'ultimo anche per l'installazione del GFCI/RCD, un dispositivo che ha una frequenza massima di 30 mA.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, evitare di collegare l'unità alla presa di corrente utilizzando prolunghe, contatori, adattatori o convertitori; predisporre un'apposita presa.
- Non tentare di inserire o disinserire la spina di questo prodotto mentre ci si trova in acqua o si hanno le mani bagnate.
- Non mettere mai in funzione il prodotto con una pressione di funzionamento superiore a quella indicata sul serbatoio del filtro.
- Spegnerne sempre la pompa prima di cambiare la posizione della valvola multi-vie a 4 funzioni.
- Mettere in funzione questo prodotto senza acqua nel sistema potrà causare un'accumulazione di pressione che potrà risultare in una situazione esplosiva, in gravi lesioni, danni alla proprietà o morte.
- Non testare mai la pompa con aria compressa. Non mettere mai in funzione il sistema con una temperatura dell'acqua superiore a 35°C (95°F).

**Posizioni valvola multi-vie a 4 posizioni e funzioni:**

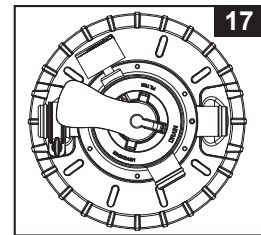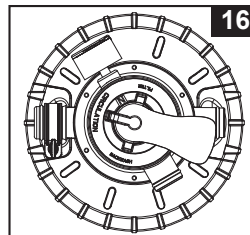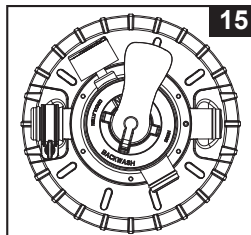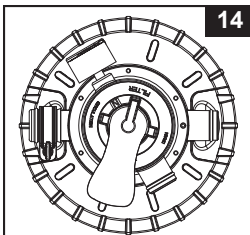Posizione valvola	Funzione	Direzione di scorrimento dell'acqua
<b>FILTRAGGIO</b> (vedi disegno 14)	Filtraggio normale e rimozione regolare dell'acqua dalla piscina	Dalla pompa alla piscina attraverso il filtro
<b>RETROLAVAGGIO</b> (vedi disegno 15)	Inverte il flusso dell'acqua per pulire il dispositivo del filtro	Dalla pompa all'uscita di drenaggio/scolo attraverso il dispositivo del filtro
<b>RICIRCOLO</b> (vedi disegno 16)	Per far circolare l'acqua di nuovo nella piscina senza passare attraverso il dispositivo del filtro	Dalla pompa attraverso la valvola alla piscina senza utilizzare il dispositivo del filtro
<b>DRENAGGIO</b> (vedi disegno 17)	Per aspirare direttamente l'acqua o per drenare, abbassare il livello o far scolare l'acqua dalla piscina	Dalla pompa all'uscita di drenaggio/scolo senza utilizzare il dispositivo del filtro

**Descrizione del pannello di controllo:**

 Acceso / Spento	 Bloccaggio / Sbloccaggio	 Timer
---	--	---

Letture LED	Definizioni
00	Modalità di stand-by (avviamento / processo operativo terminato)
01	Tempo minimo di funzionamento (1 ora residua)
02-11	Ore di funzionamento (2 - 11 ore residue)
12	Tempo massimo di funzionamento (12 ore residue)
FP	Timer disattivo (la pompa funziona ininterrottamente)
•	Modalità di risparmio energetico


## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO (continua)

### Avviamento iniziale e operazioni:


#### Prima delle operazioni, assicurarsi che:



- Tutti i tubi siano stati collegati e assicurati correttamente e che la quantità corretta di sabbia sia stata caricata.
- L'intero sistema è collegato a un dispositivo di terra protetto da un interruttore automatico differenziale (GFCI) o da un dispositivo di corrente residua (RCD).

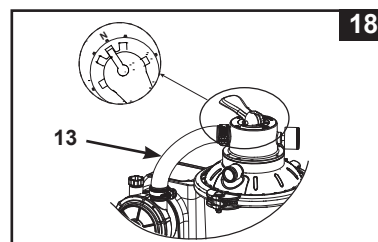- 1. Fuoriuscita dell'aria** - Assicurarsi che la via di uscita sulla valvola a 4 vie non sia occlusa e che sia orientata correttamente verso il motore, e la pompa sia spenta. Girare la valvola a 4 vie in posizione "N" e svitare la valvola di sfianto (14) dal corpo motore (vedi disegno 18). Quando l'acqua inizia a scorrere fuori dalla valvola di rilascio dell'aria, chiudere la valvola dell'aria.

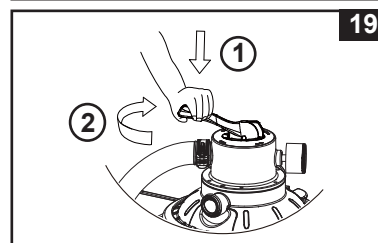

- 2. RETROLAVAGGIO** - Assicurarsi che la pompa sia spenta, premere la valvola multi-vie a 4 funzioni e posizionarla su "BACKWASH" (RETROLAVAGGIO) (vedi disegni 15 & 19). **IMPORTANTE: Per prevenire danni alla valvola multi-vie a 4 posizioni, premere sempre il manico della valvola prima di girarlo. Spegnerne sempre la pompa prima di cambiare la posizione della valvola a 4 posizioni.**



- 3.** Premere  per accendere il sistema, quindi premere  per impostare le ore di funzionamento (consultare la sezione "Funzionamento del sistema in modalità TIMER o manuale" per i dettagli). L'acqua circolerà all'indietro attraverso il dispositivo a sabbia fino all'uscita di scolo/drenaggio. Risciacquare finché dall'uscita di drenaggio/scarico non fuoriesce un getto di acqua pulita.

**NOTA:** Se sul display lampeggia "00", il dispositivo è in modalità di standby e la pompa non è attiva. Il riflusso del filtro è ideale per rimuovere impurità o particelle di sabbia nel dispositivo a sabbia.


- 4.** Spegnerne la pompa, cambiare la valvola multi-vie a 4 funzioni fino alla posizione "FILTER" (FILTRAGGIO) (vedi disegno 14).
- 5.** Accendere la pompa. Il sistema è ora in funzione nella normale modalità di filtraggio. Lasciare la pompa in funzione fino a che non si raggiunga una pulizia ottimale dell'acqua, ma non lasciarla attiva per più di 12 ore al giorno. Per l'attivazione iniziale, si raccomanda di impostare un maggior numero di ore di funzionamento, o di lasciare la pompa in funzione ininterrottamente senza timer.
- 6.** Una volta pulito il dispositivo del filtro, registrare la pressione iniziale segnata dall'indicatore. **NOTA:** Durante l'installazione iniziale del sistema, potrà essere necessario far rifluire l'acqua frequentemente a causa di inusuali e persistenti tracce di sporco presenti nell'acqua e nella sabbia. Dopo tali operazioni, mentre il filtro rimuove lo sporco e le impurità dall'acqua della piscina, lo sporco accumulato nel dispositivo a sabbia farà innalzare la pressione e diminuire il flusso. Se non è stato collegato alcun dispositivo per rimuovere l'acqua dal sistema, e l'indicatore di pressione si trova nella zona gialla, è il momento di far rifluire acqua nel dispositivo a sabbia, vedere il paragrafo "BACKWASH" (RETROLAVAGGIO) nel capitolo "Installazione e funzionamento".  
Il dispositivo (dispositivo auto-pulente per piscine Intex) collegato al sistema potrà causare una diminuzione del flusso e un innalzamento della pressione, Rimuovere qualsiasi dispositivo per l'aspirazione dell'acqua e controllare che l'indicatore della pressione sia sceso dalla zona gialla a quella verde.
- 7.** Monitorare la lettura del manometro, e controllare che le bocchette di ingresso e di uscita non siano ostruite una volta alla settimana. Se il manometro indica il colore giallo bisognerà procedere al lavaggio del sistema filtrante.


## ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO (continua)

**Mettere in funzione il sistema in modalità "TIMER" o manualmente:**



**Per mettere in funzione la pompa filtro a sabbia in modalità "FILTRO" all'interno del controllo "TIMER":**


### 1. Attivazione dell'unità:

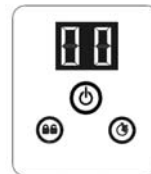Premere il pulsante . Sul display lampeggia il codice "00", a indicare che l'unità è pronta per essere programmata.




### 2. Impostazione delle ore di funzionamento:


Quando lampeggia il codice "00", premere il tasto  per impostare le ore di funzionamento desiderato. Vedere la tabella relativa al "Tempo di funzionamento" per la programmazione delle ore di funzionamento a seconda delle dimensioni della piscina. Premendo il tasto , si aumenterà il tempo da 01 a 12 ore massimo. Nel caso in cui siano

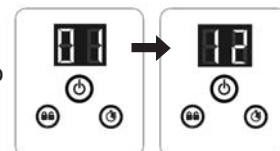

(da 1 a 12 ore max. per ciclo)

state selezionate molte ore, tenere premuto il tasto  per ripetere il ciclo. Il timer integrato attiverà la pompa di filtraggio ogni giorno allo stesso orario e per il numero di ore impostato.


### 3. Ribloccare i comandi del tastierino:

Quando compare l'ora desiderata, premere il tasto  finché non si sente un "beep". Bloccando i pulsanti di comando in questa impostazione si eviterà una modifica non autorizzata del ciclo operativo.

**NOTA:** Se i pulsanti non vengono bloccati manualmente con l'apposito pulsante, il sistema li bloccherà automaticamente e si avvierà dopo 10 secondi.


La pompa filtrerà l'acqua e si arresterà al termine delle ore di funzionamento.

### 4. Regolare di nuovo il tempo di funzionamento se necessario:


Le ore di funzionamento possono essere re-impostate, se necessario. Premete il tasto  finché non si sente un "beep" per sbloccare la tastiera. A questo punto l'ora corrente programmata lampeggerà. Ripetere i passaggi 2 e 3.

### 5. Modalità stand by/risparmio energia:

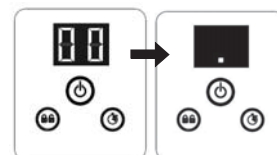


- Al termine del ciclo, sul display apparirà "00". Ora il sistema è in modalità di standby. Dopo cinque minuti il sistema entrerà in modalità di risparmio energetico e sul display apparirà ".". Il sistema si riattiverà automaticamente dopo 24 ore.
- Quando il sistema è in modalità di risparmio energetico, premere qualsiasi pulsante e sul display apparirà brevemente l'orario programmato, quindi "00".



### Visualizzazione delle ore impostate con il timer

Quando la pompa è in funzione, premere il pulsante ; le ore impostate lampeggeranno sul display per 10 secondi, quindi riappariranno le ore di funzionamento rimanenti.

**Per mettere in funzione la pompa filtro a sabbia manualmente (senza la modalità "TIMER"):**

- Per mettere in funzione la pompa senza timer, premere il pulsante  per attivare la pompa, quindi premere il pulsante  finché sul display non appare "FP", a indicare che il timer è disattivo e che la pompa funzionerà ininterrottamente.
- Per arrestare la pompa, premere nuovamente il pulsante .



## PISCINE INTEX TABELLA TEMPO DI FUNZIONAMENTO (SENZA SISTEMA SALTWATER INTEX)

Questa tabella mostra il tempo di funzionamento necessario per l'utilizzo medio della pompa filtro a sabbia con le piscine di cui sopra.

Se il sistema è collegato a un'unità "Sistema Saltwater Intex", il tempo di funzionamento della pompa filtro sarà più lungo di quello richiesto per un'unità Sistema Saltwater Intex.

Dimensione piscina		Capacità d' acqua (calcolata al 90% per piscine Frame e all'80% per piscine Ovali e Easy Set)		Tempo di funzionamento pompa filtro a sabbia (per un ciclo)/(Ore)
		(Galloni)	(Litri)	
<b>PISCINE INTEX FUORI TERRA (AGP)</b>				
<b>PISCINE EASY SET®</b>	183cm x 51cm (6' x 20")	232	880	1
	244cm x 61cm (8' x 24")	513	1942	1
	244cm x 76cm (8' x 30")	639	2419	2
	305cm x 61cm (10' x 24")	813	3077	2
	305cm x 76cm (10' x 30")	1018	3853	2
	366cm x 76cm (12' x 30")	1485	5621	3
	396cm x 84cm (13' x 33")	1926	7290	4
	457cm x 84cm (15' x 33")	2587	9792	5
	457cm x 107cm (15' x 42")	3284	12430	6
<b>PISCINE FRAME ROTONDE</b>	244cm x 51cm (8' x 20")	483	1828	1
	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
<b>PISCINA ULTRA FRAME</b>	305cm x 76cm (10' x 30")	1185	4485	3
	366cm x 76cm (12' x 30")	1718	6503	4
	366cm x 99cm (12' x 39")	2270	8592	5
	427cm x 107cm (14' x 42")	3357	12706	7
	457cm x 107cm (15' x 42")	3861	14614	7
<b>PISCINA RETT. PRISM FRAME™</b>	457cm x 122cm (15' x 48")	4440	16805	8
	300cm x 175cm x 80cm (9'10" x 5'9" x 31½")	935	3539	2
	400cm x 200cm x 100cm (13'1½" x 6'6¾" x 39½")	1806	6836	4
	400cm x 200cm x 122cm (13'1½" x 6'6¾" x 48")	2224	8418	4
<b>PISCINA PICCOLA CON STRUTTURA RETT.</b>	488cm x 244cm x 107cm (16' x 8' x 42")	2873	10874	6
	220cm x 150cm x 60cm (7'2½" x 4'11" x 23½")	439	1662	1
	260cm x 160cm x 65cm (8'6½" x 5'3" x 25½")	603	2282	2
	300cm x 200cm x 75cm (9'10" x 6'6¾" x 29½")	1013	3834	2
	450cm x 220cm x 84cm (14'9¼" x 7'2½" x 33")	1883	7127	4

NOTE: Il timer delle ore aggiunge 10 minuti all'impostazione reale.

**PISCINE NON INTEX TABELLA TEMPO DI FUNZIONAMENTO**

Questa tabella mostra il tempo di funzionamento necessario per l'utilizzo medio della pompa filtro a sabbia con le piscine di cui sopra.

Capacità in acqua		Tempo di funzionamento pompa filtro a sabbia (per un ciclo)
(Galloni)	(Litri)	(Ore)
1000	3785	2
1500	5678	3
2000	7570	4
2500	9463	5
3000	11355	6
3500	13248	7
4000	15140	8
4500	17033	8

## CURA DELLA PISCINA E PRODOTTI CHIMICI

- Tutte le piscine richiedono manutenzione per mantenere l'acqua pulita ed igienizzata. Con un adeguato utilizzo della pompa filtro e dei prodotti chimici e la pompa filtro si potrà raggiungere questo obiettivo. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per ricevere istruzioni riguardo un uso appropriato del cloro, degli anti alghe e degli altri agenti chimici richiesti per mantenere l'acqua pulita.
- Tenere i prodotti chimici lontano dalla portata dei bambini.
- Non immettere i prodotti chimici nella piscina mentre è utilizzata. Si potrebbero verificare irritazioni alla pelle e agli occhi.
- Il controllo giornaliero del pH e il trattamento dell'acqua con gli adeguati prodotti chimici è molto importante. Cloro, anti-alghe e livello di pH devono essere tenuti sotto controllo sia quando si riempie per la prima volta la piscina, sia durante il periodo in cui la si utilizza. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per istruzioni a riguardo.
- Il primo riempimento della stagione potrebbe implicare dell'acqua troppo salmastra e si potrebbe rendere necessario un trattamento con più additivi e un maggiore tempo di filtrazione. Non nuotare nella piscina prima che il livello di pH sia bilanciato. Consultare il proprio fornitore di prodotti per la piscina per istruzioni a riguardo.
- L'acqua con aggiunta di cloro può danneggiare il prato, il giardino o gli arbusti, dato che i bambini giocando nella piscina possono spruzzare l'acqua al di fuori. La zona di prato nelle immediate vicinanze della piscina sarà gravemente danneggiata. Fare attenzione dal momento che alcuni tipi di erbacce possono crescere all'interno del rivestimento.
- Il tempo di funzionamento della pompa dipende dalle dimensioni della piscina, dal tempo e dall'utilizzo stesso della piscina. Provare a far funzionare la pompa per periodi di tempo diversi per raggiungere il giusto livello di trasparenza dell'acqua.
- La normativa europea EN16713-3 fa riferimento alla qualità dell'acqua e specifica le informazioni sulla manutenzione/trattamento della stessa. Per maggiori dettagli sulla normativa si prega di far riferimento al sito [www.intexcorp.com/support](http://www.intexcorp.com/support).

### AVVERTENZE

**Le soluzioni concentrate di cloro possono danneggiare il telo e la struttura della piscina. Seguire sempre le istruzioni del fabbricante del prodotto chimico, le precauzioni sanitarie e i consigli sui rischi connessi.**

## RIMESSAGGIO A LUNGO TERMINE E RIPONIMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE

### AVVERTENZE

**Lasciare che dell'acqua si raffreddi e congeli danneggerà il filtro a sabbia e renderà nulla la garanzia.**

1. Prima di svuotare la piscina per spostarla o per riporla per un lungo periodo, assicurarsi che l'acqua che fuoriesce sia indirizzata verso un terreno atto ad assorbirla o verso un tombino. Controllare le leggi locali riguardo allo smaltimento dell'acqua della piscina.
2. Disattivare l'unità, disinserire il cavo d'alimentazione dalla presa elettrica.
3. Quando la piscina è vuota, scollegare tutti i tubi dalla pompa e rimuovere i filtri dalla parete della piscina.
4. Svitare in senso anti-orario il tappo della valvola di drenaggio (9) dalla valvola per svuotare completamente il serbatoio. La valvola di drenaggio si trova nella parte inferiore del serbatoio del filtro.
5. Smontare il motore della pompa dalla base del serbatoio.
6. Lasciare i pezzi della pompa filtro a sabbia e i tubi all'aria aperta per farli asciugare completamente.
7. Ricoprire le seguenti guarnizioni ad anello con della vaselina in previsione di un lungo periodo di inutilizzo.
  - Anello ferma manicotto (6).
  - Valvola ferma anello (15).
8. Schiacciare verso il basso il manico della pompa a sabbia e girarlo fino a quando il puntatore è posizionato su "N". Ciò permetterà all'acqua di scolare dalla valvola. Lasciare la valvola multi-vie a 6 funzioni inattiva in questa posizione.
9. Si consiglia di riporre tutti i pezzi asciutti e il motore della pompa nell'involucro originale per procedere al rimessaggio. Per evitare problemi di condensa o corrosione, non coprire né avvolgere il motore della pompa in buste di plastica.
10. Riporre il motore della pompa e i suoi accessori in un luogo asciutto. La temperatura di rimessaggio dovrà essere controllata, possibilmente settata tra i 0 gradi Celsius (32 Fahrenheit) e i 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit).
11. Coprire il serbatoio con un foglio di plastica o un telo, per proteggerlo dalle intemperie.



## GUIDA RICERCA GUASTI

GUASTO	VERIFICHE	POSSIBILI SOLUZIONI
IL MOTORE DEL FILTRO NON PARTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>La spina non è stata inserita.</li> <li>l'interruttore salvavita/dispositivo di corrente residua è scattato.</li> <li>Fare controllare il voltaggio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo deve essere collegato a una presa a 3 fili protetta da un interruttore automatico differenziale di Classe A o un dispositivo di corrente residua (RCD).</li> <li>Riattivare l'interruttore. Se questo scatta ripetutamente può esserci un guasto all'impianto elettrico. Disinserire l'interruttore e rivolgersi ad un elettricista per sistemare il guasto.</li> <li>Lasciare che il motore si raffreddi e riattivarlo di nuovo.</li> </ul>
LA POMPA FILTRO NON PULISCE LA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il livello di cloro e di pH non sono corretti.</li> <li>Niente dispositivo di filtraggio nel serbatoio.</li> <li>Posizione errata della valvola multi-vie a 6 funzioni.</li> <li>La piscina è troppo sporca.</li> <li>La rete del filtro impedisce il flusso dell'acqua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare il livello di cloro e di pH. Contattare il rivenditore locale.</li> <li>Caricare con filtro a sabbia, vedere "Istruzioni per caricare la sabbia".</li> <li>Impostare la valvola sulla posizione "FILTER" ("FILTRO").</li> <li>Tenere in funzione il filtro per intervalli di tempo più lunghi.</li> <li>Pulire la rete del filtro all'imboccatura della piscina.</li> </ul>
L'ACQUA NON VIENE POMPATA CORRETTAMENTE O IL FLUSSO È LENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolle d'aria nel sistema.</li> <li>Imboccatura/scarico ostruiti.</li> <li>Fuoriuscita di aria nel cilindro di aspirazione.</li> <li>La piscina è troppo sporca.</li> <li>Dispositivo per la sabbia sporco.</li> <li>Bocchetta e connettore della griglia filtro invertiti.</li> <li>Sporco sulle superfici per il filtraggio della sabbia.</li> <li>Dispositivo per la rimozione dell'acqua dalla piscina collegato al sistema.</li> <li>Connettore di ingresso dell'aria filettato collegato al foro scorretto sul rivestimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilasciare l'aria, vedere la sezione relativa nelle istruzioni.</li> <li>Cercare eventuali occlusioni nel tubo di aspirazione o di scarico nella parete interna della piscina.</li> <li>Serrare le fascette serratubo, verificare che i tubi non siano danneggiati, controllare il livello dell'acqua nella piscina.</li> <li>Filtro riflusso.</li> <li>Installare la bocchetta nella posizione superiore, dove c'è l'entrata dell'acqua nella piscina, e la griglia nella posizione inferiore, dove c'è l'uscita dell'acqua.</li> <li>Rimuovere 1" di sabbia se necessario.</li> <li>Rimuovere qualsiasi dispositivo per pulire la piscina collegato all'elettricità.</li> <li>Accertarsi che il connettore di ingresso dell'aria filettato della piscina sia collegato al foro di ingresso della piscina superiore.</li> </ul>
LA POMPA NON FUNZIONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il livello dell'acqua è basso.</li> <li>La rete del filtro è ostruita.</li> <li>Fuoriuscita d'aria nel tubo di aspirazione.</li> <li>Motore in avaria o ventola inceppata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riempire la piscina sino al livello consigliato.</li> <li>Pulire la rete del filtro all'imboccatura della piscina.</li> <li>Serrare le fascette serratubo e verificare che i tubi non siano danneggiati.</li> <li>Contattare il centro servizi Intex.</li> </ul>
VALVOLA MULTI-VIE A 4 FUNZIONI/IL COPERCHIO PERDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarnizione o-ring serbatoio sabbia mancante.</li> <li>Guarnizione o-ring sporca.</li> <li>Morsetto flangia non serrato.</li> <li>Danni alla valvola multi-vie a 4 funzioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere il coperchio della valvola multi-vie a 4 funzioni assicurarsi che la guarnizione o-ring sia al suo posto.</li> <li>Pulire la guarnizione o-ring del serbatoio sabbia con una pompa da giardino.</li> <li>Serrare fermamente.</li> <li>Contattare il centro servizi Intex.</li> </ul>
PERDITA D'ARIA NEL TUBO DI ASPIRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>I morsetti della pompa non sono stati inseriti correttamente.</li> <li>La guarnizione del tubo non è posizionata correttamente quando si collega il tubo.</li> <li>Tubo rotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stringere/cambiare le cravatte.</li> <li>Rimettere la guarnizione nella scanalatura.</li> <li>Utilizzare un nuovo tubo.</li> </ul>
IL TIMER NON È ACCURATE O IL TIMER NON PUÒ ESSERE REGOLATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timer interno difettoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spegnere la pompa e attendere 5 minuti prima di riavviare tutto.</li> <li>Reimpostare il timer.</li> <li>Contattare il centro servizi Intex.</li> </ul>
LA VALVOLA DELLA PRESSIONE NON FUNZIONA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingresso indicatore pressione sporco.</li> <li>Indicatore pressione danneggiato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere eventuali ostruzioni dall'ingresso svitando la valvola multi-vie a 4 funzioni.</li> <li>Contattare il centro servizi Intex.</li> </ul>
LA SABBIA RIFLUISCE NELLA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sabbia di dimensioni troppo piccole.</li> <li>Letto di sabbia calcificato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare solo sabbia di silice N. 20 con particelle di dimensioni da 0.45 a 0.85 mm (0.018 a 0.033 pollici) e un coefficiente di uniformità inferiore a 1.75.</li> <li>Cambiare la sabbia.</li> </ul>
VALVOLA DELLA BOCCHETTA DELL'ARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>La valvola della bocchetta dell'aria non è serrata e non è rivolta verso l'alto.</li> <li>Guarnizione interna della valvola della bocchetta dell'aria ostruita.</li> <li>Guarnizione interna della valvola della bocchetta dell'aria sporca.</li> <li>Valvola della bocchetta dell'aria rotta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serrare la valvola della bocchetta dell'aria e assicurarsi che sia rivolta verso l'alto.</li> <li>Accendere la pompa e mantenerla in funzione per qualche secondo, quindi spegnerla. Ripetere 3 volte.</li> <li>Rimuovere la valvola della bocchetta dell'aria, rimuovere la sporcizia con un getto d'acqua e riposizionarla.</li> <li>Sostituire la valvola della bocchetta dell'aria con una nuova.</li> </ul>
PICCOLE PERDITE DALLA VALVOLA DELLA BOCCHETTA DELL'ARIA QUANDO LA POMPA È IN FUNZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accessori fissati alle condutture di circolazione dell'acqua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimuovere tutti gli accessori (pannelli solari, pulitori automatici, luci LED) dalle condutture di circolazione dell'acqua e posizionare il tappo della valvola della bocchetta dell'aria (26) sulla valvola della bocchetta dell'aria (25). Non coprire la valvola della bocchetta dell'aria (25) con il tappo (26) in condizioni normali o quando la pompa è in funzione.</li> </ul>

## PROBLEMI COMUNI

PROBLEMA	DESCRIZIONE	CAUSA	RIMEDIO
ALGHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acqua verdastra</li> <li>Macchie nere e/o verdi sul liner.</li> <li>Liner scivoloso e/o maleodorante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scorretta quantità di cloro e livello del Ph.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiunta di cloro con trattamento d'urto e mantenimento del corretto livello del pH.</li> <li>Fondo aspirato.</li> <li>Mantenere un livello di cloro adeguato.</li> </ul>
ACQUA COLORATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'acqua diventa blu, scura o nera quando trattata per la prima volta con il cloro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rame, Ferro, Magnesio si sono ossidati in acqua per l'aggiunta di cloro comune.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare il pH al livello consigliato.</li> <li>Far funzionare il filtro finchè l'acqua risulta limpida.</li> </ul>
SOSTANZE SOSPESE NELL'ACQUA	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'acqua ha un aspetto torbido o lattiginoso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"L'acqua pesante" è causata dal valore del pH troppo alto.</li> <li>La quantità di cloro è bassa.</li> <li>Presenza di sostanze estranee nell'acqua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore corretto del Ph da verificare con fornitore in base al trattamento dell'acqua.</li> <li>Controllare che il livello del cloro sia adeguato.</li> </ul>
IL LIVELLO DELL'ACQUA E' COSTANTEMENTE BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il livello dell'acqua è più basso rispetto alla sera precedente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tagli o strappi nel rivestimento o nella pompa.</li> <li>Le valvole di scolo non sono state fissate correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riparare con l'apposito kit.</li> <li>Stringere manualmente tutti i tappi.</li> </ul>
DEPOSITO SUL FONDO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sporcizia o sabbia sul fondo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso frequente, entrare/uscire spesso dall'acqua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usare l'aspiratore per pulire il fondo.</li> </ul>
DETRITI IN SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foglie, insetti....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piscina troppo vicina agli alberi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzare lo skimmer.</li> </ul>

## LINEE GUIDA GENERALI PER LA SICUREZZA IN ACQUA

Lo svago in acqua è sia divertente sia terapeutico. In ogni caso può causare danni seri e addirittura la morte. Per ridurre il rischio di danni leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul prodotto e sulla confezione ed inserite nella confezione stessa. Ricordare che comunque le avvertenze del prodotto, le istruzioni e le linee guida per la sicurezza trattano alcuni rischi comuni legati allo svago in acqua ma non riportano ogni possibile caso di rischio o pericolo.

Per un'ulteriore sicurezza prendere visione con le seguenti linee guida emanate e riconosciute dall'Organizzazione nazionale della sicurezza:

- Richiedere una costante sorveglianza. Si consiglia di nominare un adulto competente in qualità di "bagnino" soprattutto in presenza di bambini dentro o intorno alla piscina.
- Imparare a nuotare;
- Dedicare del tempo per imparare le norme per il primo soccorso.
- Informare le persone addette al controllo della piscina sui possibili danni che possono verificarsi durante l'uso della piscina e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione come porte chiuse a chiave, barriere o altro.
- Informare tutti gli utenti, compresi i bambini, sulle azioni da adottare in caso di emergenza.
- Usare sempre il buon senso quando ci si diverte in acqua.
- Sorvegliare, sorvegliare, sorvegliare.

## GARANZIA LIMITATA

La vostra Pompa filtro a sabbia e' stata costruita usando materiali e fattura della piu' alta qualita'. Tutti i prodotti Intex sono stati ispezionati e trovati privi di difetti prima dell'uscita dalla fabbrica. La garanzia si applica solo sulla Pompa a Sabbia e sugli accessori elencati sotto.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Le condizioni di questa garanzia sono da considerarsi valide soltanto per l'acquirente originale e non e' trasferibile. La garanzia è valida per il periodo riportato sotto a partire dalla data d'acquisto. Conservate la ricevuta con il manuale e la garanzia altrimenti, in caso di reclami, quest'ultima verra' ritenuta invalida.

Garanzia della Pompa a Sabbia: 2 Anni  
Garanzia relativa a: Tubi e attacchi – 180 giorni

Se viene riscontrato un difetto di produzione durante il periodo di garanzia, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Se il prodotto e' restituito, come suggerito dal Centro di Servizio Intex, esso verra' controllato e ispezionato per determinare la veridicità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del Pompa a Sabbia, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se Pompa a Sabbia è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se Pompa a Sabbia è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al Pompa a Sabbia da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

I costi sostenuti per la perdita d'acqua della piscina, additivi chimici o danni idrici non vengono coperti dalla garanzia. Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggete attentamente il manuale d'istruzioni e seguite tutte le indicazioni riguardo le corrette operazioni di manutenzione della Pompa a Sabbia. Ricordate di esaminare l'equipaggiamento prima di utilizzarlo. La presente garanzia potrebbe essere ritenuta invalida in caso di mancato rispetto delle istruzioni.